

1.4 繼電器總成

保險絲盒，零件清單


(58) 照明
(30) +24V (S021 電池開關)
(15) +24V (S002 啟動器開關)

Fuse 1	代碼	容量	功能	
	F001	5A	(15) 轉向濾清器堵塞燈	(123AA) R
	F002	5A	(15) AF AMT (15) ZF AMT 檢測開關	(2009AC) Y/R AVS 1.25 (2009AA) Y/R AVS 1.25
	F003	5A	(15) 交流發電機	(600AA) W AVS 1.25
	F004	5A	(15) 中間位置	(601AA) W/B (002AA) Y AVS 1.25
	F005	20A Δ 10A	(15) 電動窗 Δ (15) 電動車窗 (駕駛員側)	(627AA) W AVS 1.25
	F006	15A	(15) 燃油預熱	(669AA) G/L AVS 1.25
	F007	5A	(15) 空氣乾燥器	(603AA) W/G AVS 1.25
	F008	20A	(15) 雨刷器、墊圈、喇叭	

Fuse 2	代碼	容量	功能	
	F009		(15) 座椅加熱器 (選配)	(1854AA) G/W
	F010	10A	(15) 返回蜂鳴器	(605AA) W/L
	F011	10A	(15) 中央控制單元 (15) 排氣製動燈，組合儀表	(750AA) Y/L (750BA) Y/L
	F012	10A	(15) 空調	(607AA) R/B
	F013	10A	(15) ADM3 KL15 電源 (15) 離合器開關	(608AA) R/Y AVS 1.25 (608BB) R/Y
	F014	10A	(15) 水幫浦	(1372AA) Y/B AVS 0.85
	F015	10A	(15) 診斷 KL15 電源 (15) 維護連接器	(609AA) R/G AVS 1.25 (609AB) R/G
	F016	15A	(15) 燈光開關	(653AA) G AVS 2

Fuse 3	代碼	容量	功能	
	F017	5A	(15) 輪間差速鎖 (15) 輪間差速鎖傳感器	(2022AB) L/G (2022AA) L/G
	F018		(15) 車門後視鏡、後視鏡加熱器 (AUS)	(611AA) R/L
	F019	5A	(15) 巡航控制	(612AA) G
	F020	5A	(15) ABS (15) ABS	(613AA) G/B (613BB) G/B
	F021	15A	(15) 支撐腳操作箱電源	(141AA) R/B AVS 1.25
	F022	5A	(15) VCU 電源 (15) VCU 電源	(095AA) R (095AB) R
	F023	1A	(15) VCU 電源 (15) VCU 電源	(079AA) GR (079AB) GR
	F024	5A	(15) VCU 電源	(087AA) P

Fuse 4	代碼	容量	功能	
	F025	10A	(58) 間隙燈 (L)	(654AA) L/G
	F026	10A	(58) 間隙燈 (右) (58) ZF ILL 供應、間隙燈、開關燈總成	(655AA) BR (655CZ) BR
	F027	10A	(58) 示廓燈	(656BA) L/G/B
	F028	10A	(15) 無線電繼電器 (選配)	(2016AB) G/W
	F029	10A	(15) 頭燈 (左)、前霧燈開關	(657AA) L/G/W
	F030	10A	(15) 頭燈 (右)	(658AA) L/G/Y
	F031	10A	(15) 頭燈HI	(659AA) L/G/R
	F032	10A	(15) 日行燈	(1851AA) R/L

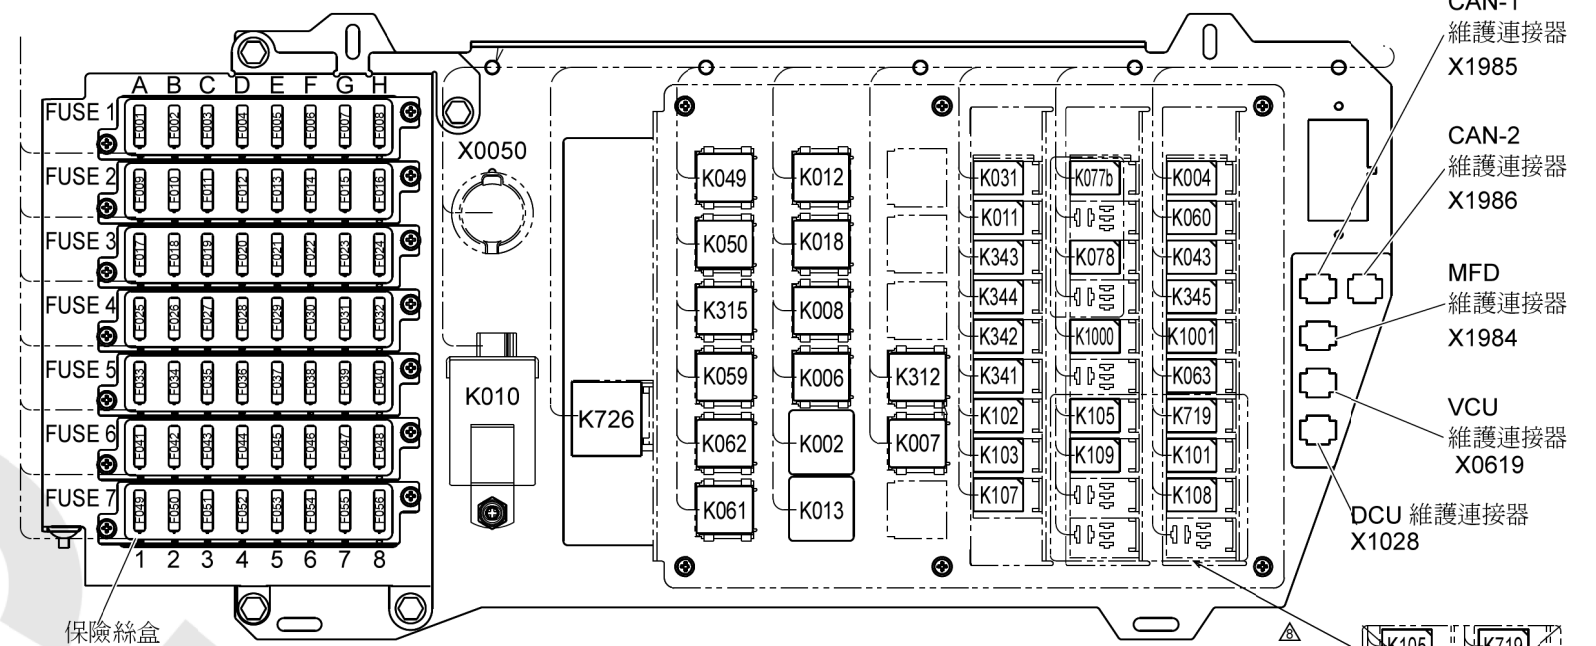

[NOTICE]
1. 有關概覽，請參閱“駕駛室內部”。

Fuse 5	代碼	容量	功能	
	F033	10A	(30) 保留	
	F034	10A	(30) 雪茄插座	(2029AA) R AVS 1.25
	F035	15A	(30) 旋轉警示燈 (選配)	(615AA) G/Y AVS 1.25
	F036	10A	(30) 霧燈 (選配)	(616AA) G/L
	F037	10A	(30) 發動機旋轉繼電器	(617AA) Y
	F038	10A	(30) PTO 耦合電源 (上 PTO 電源)	(618AA) Y/B
	F039	45A Δ 10A	(15) 保留 Δ (15) 電動車窗 (乘客側)	(003AA) O AVS 1.25 Δ
	F040	10A	(BATT) DCU2	(1016AA) W 1.25

Fuse 6	代碼	容量	功能	
	F041	10A	(30) ADM3 KL30 電源	(621AA) Y/G AVS 1.25
	F042	10A	(30) 診斷 KL30 電源	(622AA) Y/L AVS 1.25
	F043	10A	(30) 啟動器開關	(623AA) Y AVS 1.25
	F044	15A	(30) 交流發電機	(681AA) R/B AVS 1.25
	F045	10A	(30) PTO開關	(1449AA) Y AVS 1.25
	F046	5A	(15) 多功能顯示器電源	(1576AA) Y/R
	F047	10A	(30) 空調 (鼓風機)	(226AA) Y AVS 2
	F048	10A	(30) 空調 (壓縮機)	(238AA) R AVS 1.25

Fuse 7	代碼	容量	功能	
	F049	15A	(BATT) ABS	(624AA) L AVS 2
	F050	5A	(BATT) 停車燈	(604AA) L
	F051	5A	(BATT) 電池供電保持繼電器	(625AA) L/B
	F052	5A	(BATT) 組合儀表 (BATT) VCU	(105BA) W (105AD) W
	F053	15A	(BATT) 危險 (BATT) 上車電源	(006AA) O AVS 1.25 (006BA) O AVS 1.25
	F054	10A	(BATT) ZF AMT 電源供應	(2025AA) L AVS 1.25
	F055	10A	(BATT) DC-DC 電源 (BATT) DOOR 開關	(1855BA) L/R AVS 2 (1855AA) L/R
	F056	5A	(15) 鑰匙開啟，啟動	(1278AA) Y/R